



**NOTICE
D'UTILISATION**

BODYWARMER Marque Déposée,
documents non contractuels, tous
droits réservés, reproduction interdite



Merci pour l'achat d'un vêtement chauffant **BODYWARMER**, marques françaises d'accessoires chauffants, et d'accessoires rendant la vie plus confortable.

Dans l'emballage



Vêtement




1 Batterie USB 10000mAh
logée dans une poche
(en sus)



1 câble de charge de la batterie
(en sus)


Préparation

1 Chargez la batterie

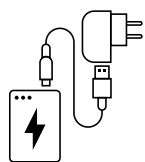

Seul le câble 5V est livré; utilisez un chargeur USB standard d'au moins 1A (1000mA), type chargeur pour téléphone mobile.

2 Connectez la batterie

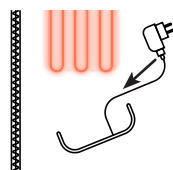

Une fois chargée, connectez-la au câble USB dans la poche. Il peut être nécessaire de presser le bouton de la batterie pour démarrer le courant.

Utilisation

3 Allumer / éteindre




Pressez 2-3 secondes sur le bouton de la veste pour démarrer la chauffe. Pareil pour l'éteindre.

5 Choisir la température




Une pression sur le bouton pour changer la température:
Vert, bleu, rouge (du tiède au plus chaud)

4 Emplacement des zones de chauffe

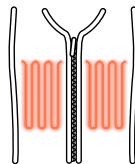

Zone avant

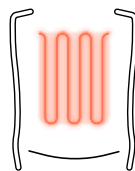

Zone arrière

Température

6 Niveau de chauffe / température

LED blanche/verte*: env.35-40c
LED bleue: env.40-45c
LED rouge: env.45-55c

7 Autonomie

LED blanche/verte*:8h00+
LED bleue:5h00+
LED rouge:3h00+

La couleur du bouton indique la température sélectionnée.

*Selon le modèle

• **la chaleur augmente au fur et à mesure** dans le vêtement pendant les **30 premières minutes** au moins; pour une chaleur plus instantanée, choisir un haut niveau de chauffe (3) pendant quelques minutes, pour passer par la suite à un niveau plus bas.

• Pour des raisons de confort, après quelques minutes en niveau rouge, la chaleur va baisser et la LED passer en bleu; appuyez alors à nouveau sur le bouton pour repasser en rouge si vous le souhaitez. Il n'y aura plus de changement par la suite.

• La température dans l'environnement d'utilisation des vestes affecte la sensation de chaleur produite. Pour un même réglage, l'effet de chaleur n'est pas le même si la température extérieure est de 5C ou de -20C par exemple. La température indiquée plus haut est indicative, et varie suivant les conditions des tests effectués.

• La durée d'utilisation de la batterie dépend directement du niveau de température sélectionnée. Créer de la chaleur nécessite beaucoup d'énergie, aussi nous avons conçu nos vêtements pour être un juste milieu entre la chaleur créée et la consommation énergétique. Plus de chaleur, ou une autonomie supérieure nécessite des batteries plus grosses et plus lourdes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Batterie: lithium, capacité de 10000mAh USB. IN: 5V 1A, OUT: 5V 2A. Rechargeables 500 fois. Leurs capacités baissent au fur et à mesure des recharges.

Câble batterie: type micro USB. Utilisez un chargeur secteur USB 5V 1000mAh ou + pour charger la batterie (par ex. un chargeur pour portable).

Ne pas charger avec un autre câble que celui fourni. Pour lancer l'alimentation de la batterie vers la veste, *il est parfois nécessaire d'appuyer sur le bouton de la batterie, afin de sortir la batterie de son mode économie d'énergie.*

PRECAUTIONS D'EMPLOI :



Vêtement à laver de préférences de 15-30C à la main pour éviter d'abimer le circuit chauffant présent dans la veste...

Retirer la batterie avant tout lavage; ne pas mettre la veste au lave-linge ni dans un sèche-linge.



Ne pas laisser la batterie dans une veste humide/mouillée; retirer la batterie, la sécher avec un tissu avant de la réutiliser. Retirer impérativement la batterie avant de mettre la veste à sécher sur un radiateur ou avec une source de chaleur.

Ne pas laisser la batterie connectée dans la veste en cas de non utilisation prolongée; il est aussi recommandé de charger la batterie avant de la ranger pour quelques mois.

À conserver de 0°C à 40°C. Ne pas percer, écraser, tenter d'ouvrir ou de court-circuiter les batteries.

Ne pas approcher d'une source de chaleur, ne pas jeter au feu. Ne pas jeter les batteries à la poubelle ou dans la nature; merci de les recycler dans les conteneurs adéquates suivant la législation en vigueur.

Ne pas utiliser en cas de problèmes de santé; ne pas laisser les enfants manipuler la batterie.

Utiliser le produit exclusivement selon l'usage préconisé.

Ne pas brancher la veste directement sur un chargeur.

Attention : le dernier niveau de chauffe peut être élevé; faire baisser le niveau de chauffe dès que la sensation de chaleur devient peu agréable.

Contact commercial:
support@bodywarmer-shop.com

**BODY
WARMER**

Marque déposée
Importé et distribué
SLP COMPANY